


操作及安裝說明 下吸式抽油煙機

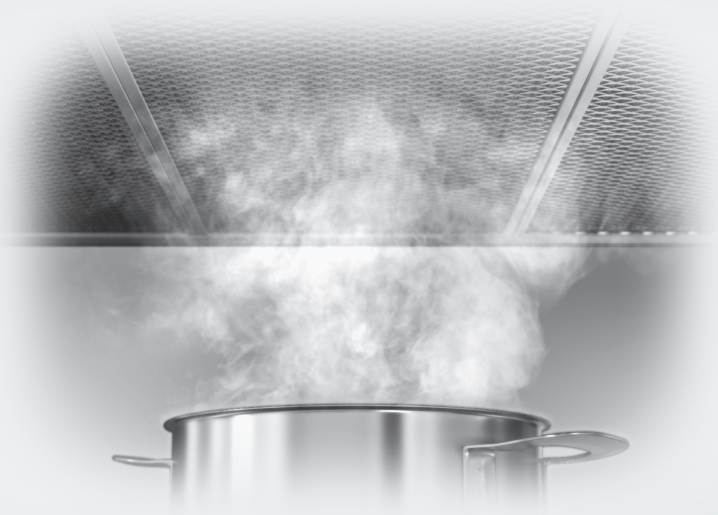

為預防發生意外或損壞電器的風險，**必須**在安裝和首次使用之前閱讀這些說明。

內容

愛護環境	4
警告和安全說明	5
抽油煙機指南	14
操作模式	16
循環模式即插即用	16
在首次使用之前	17
選擇抽氣模式或循環模式	17
設定 Miele@home	18
透過應用程式連接	18
透過 WPS 連接	20
退出 WiFi（重設為出廠設定）	21
設定 Con@ctivity	22
與家庭 WiFi 網路連接的 Con@ctivity (Con@ctivity 3.0)	22
直接連接 WiFi 的 Con@ctivity (Con@ctivity 3.0)	23
重新嘗試連接	23
操作（自動模式）	24
使用 Con@ctivity 烹調（自動模式）	24
烹調程序	25
暫時離開自動模式	25
返回自動模式	25
操作（手動模式）	27
不使用 Con@ctivity 烹調（手動模式）	27
開啟風扇	27
選擇第二增強火力級別	27
選擇持續運作時間	27
關閉風扇	28
即插即用操作的持續運作	28
開啟和調暗煮食爐照明	28
關閉煮食爐照明燈	28
縮回偏轉板	29
自動縮回	29
功率管理	29
更改設定	30
更改濾油網的操作時數計數器	30
更改或停用碳濾網的操作時數計數器	31
停用風力管理	31
輕觸式按鈕的蜂鳴器	32

省電小貼士.....	33
清潔及保養.....	34
外殼	34
關於具有不銹鋼表面的電器的重要資訊	34
濾油網和邊緣抽氣板	35
拆卸面板	36
清潔滴水盤	37
插入面板	37
重設濾油網操作時數計數器	38
更換濾油網	38
碳濾網	38
重設碳濾網操作時數計數器	38
處理碳濾網	38
可再活化碳濾網	39
問題解決指南	40
安裝	41
安裝之前	41
電器尺寸	42
安裝範例	44
抽氣連接	46
止回閥	46
電氣連接	47
服務	48
故障聯絡資訊	48
資料牌的位置	48
保養	48
技術資料	49
循環模式的自選配件	49

包裝材料的棄置

該包裝旨在保護電器在運輸過程中免於損壞。使用的包裝材料選自可安全處理的環保材料，應加以回收利用。

回收包裝減少了製造過程中對原材料的使用量，也減少了垃圾堆填區的廢物量。

棄置您的舊電器

電器和電子裝置通常包含有價值的物料。它們還含有對其正常運作和安全性至關重要的特定材料、化合物和組件。如果與生活垃圾一起處理或處理不當，可能對人類健康和環境有害。因此，請勿將舊電器與生活垃圾一同棄置。



請在您當地的社區垃圾收集/回收中心處理電器和電子裝置，或聯絡您的經銷商或 Miele 尋求建議。您還需負責（依照法律，但取決於地區的規定）刪除可能儲存在被棄置電器上的任何個人資料。請確保您的舊電器在棄置前的存放期間不會對兒童造成危險。

本抽油煙機符合所有相關的地方和國家安全要求。但是，使用不當可導致人身傷害和財物損失。

在使用本抽油煙機之前，請仔細閱讀操作及安裝說明。其中包含關於本產品的安全、安裝、使用和保養的重要資訊。它可以防止出現人身傷害和抽油煙機損壞。

根據 IEC 60335-1 標準，Miele 明確並強烈建議您閱讀並遵循電器安裝章節以及安全須知和警告中的說明。

因未遵守這些說明而導致的傷害或損壞，Miele 概不負責。

請妥善保存這些說明，並將它們交給日後的機主。

正確應用

- ▶ 本抽油煙機不適合戶外使用。
- ▶ 本產品必須僅作為家用電器使用，以抽吸油煙和去除烹調異味。任何其他用途皆不受製造商支援，並可能引起危險。
- ▶ 本抽油煙機不適合身體、感官或思考能力不健全或缺乏經驗與知識的人使用，除非他們在使用時有人看管，或已知曉如何以安全方式使用，且認知並理解不正確操作所導致的後果。

警告和安全說明

注意兒童安全

- ▶ 8 歲以下兒童必須遠離抽油煙機，除非一直有人看管。
- ▶ 8 歲及以上的兒童如在無人看管的情況下使用抽油煙機，必須向他們示範如何安全使用該抽油煙機。兒童必須能夠理解並認識到不正確操作可能帶來的危險。
- ▶ 兒童不得在無人看管的情況下清潔或保養本抽油煙機。
- ▶ 請看管好在抽油煙機附近的兒童，不要讓他們玩弄抽油煙機。
- ▶ 慎防因誤用而窒息！玩耍時，兒童可能會意外被包裝材料（比如塑膠包裝）纏住，或誤將其套於頭上，引致窒息。請將包裝材料遠離兒童。


技術安全

- ▶ 擅自安裝、保養及維修可能會對使用者造成極大的危險。安裝、保養及維修工作必須交由 Miele 認可的註冊氣體裝置技工執行。
- ▶ 損壞的電器可能很危險。檢查是否有明顯的損壞痕跡。請勿使用損壞的電器。
- ▶ 本電器必須正確接地，方能保證用電安全。務必滿足此標準安全要求。如有任何疑問，請讓符合資格的電工進行電子安裝測試。
- ▶ 可以在自主供電系統或與主電源不同步的供電系統（如島嶼網絡、後備系統）上臨時或永久運行。操作的先決條件是電源系統符合 EN 50160 或同等標準的規格。
在隔離運行或與主電源不同步的運行中，亦必須保持家用電氣裝置和該 Miele 產品中所提供的保護措施的功能和運行，或這些措施必須由裝置中的同等措施取代。例如，在當前版本的 BS OHSAS 18001-2 ISO 45001 中所述。
- ▶ 抽油煙機資料牌上的連接資料（電壓和頻率）必須與電源吻合，以避免損壞抽油煙機
在將本電器連接到電源之前，請進行比較。如有任何疑問，請諮詢符合資格的電工。
- ▶ 不要使用多插座裝置或延長線來連接電器和電源。這樣存在火災隱患，並且不能保證電器的安全。
- ▶ 出於安全原因，只有在嵌入安裝後才能使用本電器。
- ▶ 不得在不穩定的位置（例如船上）使用抽油煙機。
- ▶ 觸摸電子組件和篡改電子與機械部件對使用者來說是非常危險的，並且可能導致操作故障。
請按照安裝手冊中的說明以及本手冊的清潔和保養部分中的說明開啓外殼。外殼的任何其他部分在任何情況下都不應該開啓。
- ▶ 如果電器不是由 Miele 授權技術人員維修，則製造商保養將失效。
- ▶ 如果電線出現故障，只能由經 Miele 授權的技術人員進行更換，以免對使用者造成危險。

警告和安全說明

- ▶ 燈泡是照明燈的內置組件。替換的照明燈只能由 Miele 授權的技術人員或由 Miele 客戶服務部安裝。
- ▶ 在安裝、維護和維修期間，必須拔除電器與電源的連接。

同時使用另一台依賴於房間內空氣的加熱電器

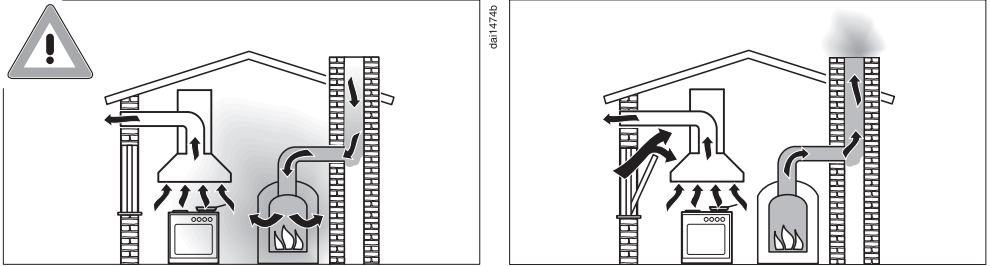

⚠ 有毒煙霧危險！

在同一房間或房屋的同一區域與另一台依賴房間內的空氣的加熱電器同時使用抽油煙機時應特別小心。

這種加熱電器從房間吸入空氣，並透過排煙管或排氣管排放廢氣。包括天然氣、石油、木材和燃煤鍋爐和加熱器、即熱式或其他熱水爐、氣體煮食爐和焗爐。

抽油煙機吸入廚房和鄰近房間的空氣。這適用於以下操作模式：

- 抽氣模式
- 採用在房間外部安裝的循環模式盒的循環模式。

如果空氣不足，則會產生負壓。加熱電器可能缺氧。這將削弱燃燒。

有害氣體可能從排煙管或排氣管抽回到房間裡。

致命危險！

警告和安全說明

為了確保安全操作並防止加熱電器放出的氣體被吸回到室內，當抽油煙機和加熱電器同時運作時，允許的最大室內負壓為 0.04 毫巴（4 帕）。

透過不能被阻塞的進氣口（例如窗戶、門和外牆通風口）可以保持足夠的通風。進氣口的橫切面必須能夠確保足夠的通風。僅使用通風磚通常不足以確保安全通風。

必須考慮住宅的整體通風條件。如有任何疑問，請詢問合格的建築規程檢查員或合格的氣體爐具安裝商（如果適當）。

如在循環模式中操作抽油煙機，空氣會重新回流至安裝抽油煙機的房間，則上述限制不適用。

正確使用

- ▶ 有壓傷危險！當抽油煙機向上或向下移動時，請勿將手伸入其移動區域。
- ▶ 明火有火災危險。
不允許在抽油煙機下方使用明火。為避免火災危險，請勿在明火上火燒或燒烤。開啓時，抽油煙機可能會將火焰吸入過濾網。脂肪沉積物可能會點燃，造成火災危險。
- ▶ 當使用烹調區域時，應開啓抽油煙機，否則冷凝水會聚集在抽油煙機內，從而導致腐蝕。
- ▶ 過熱的油脂會點燃，導致抽油煙機的火災隱患。
在用油或油脂、深平底鍋和電炸爐等進行烹調時，請勿讓鍋具處於無人看管狀態。同樣，燒烤時不要讓開放的烤架無人看管。
- ▶ 不要使用沒有過濾網的抽油煙機。這樣可以避免油脂和灰塵進入電器，並妨礙電器順暢運作。
- ▶ 如果不按照本操作說明所述清潔抽油煙機，將有發生火災的危險。
- ▶ 在烹調程序中，抽油煙機可能會因煮食爐上的高溫而變得非常熱。在抽油煙機冷卻之前，不要觸摸外殼或濾油網。

警告和安全說明

正確安裝

- ▶ 要確定抽油煙機是否可以在您的炊具上方操作，請參閱電器製造商提供的資訊。
- ▶ 下吸式抽油煙機不得安裝在固體燃料爐旁。
- ▶ 抽油煙機不得與燃氣煮食爐結合使用。
- ▶ 在安裝下吸式抽油煙機時，必須遵守“安裝”中指定的距離。
- ▶ 排氣管必須採用不易燃的材料。Miele 專業經銷商或 Miele 備件部門可提供合適的材料。
- ▶ 電器不得連接到正在使用的排煙管或煙道。也不應該連接到用壁爐為房間通風的管道。
- ▶ 如果將排氣抽到不再用於其他用途的排煙管或通風管道中，請尋求專業建議。


清潔及保養

- ▶ 不要使用蒸汽清潔用具來清潔此電器。
蒸汽可能會接觸電子零件並導致短路。

配件和零件

- ▶ 僅可使用此電器的Miele原廠 配件和零件。使用其他製造商的配件或零件將導致保養失效，且 Miele 不承擔任何責任。
- ▶ 只有使用 Miele 原廠替換零件，Miele 才可保證本焗爐的安全。組件如有故障，必須使用 Miele 備用零件更換。
- ▶ Miele 保證在您的蒸汽抽取裝置停產後至少 10 年，直至 15 年內提供功能性零件。

抽油煙機指南

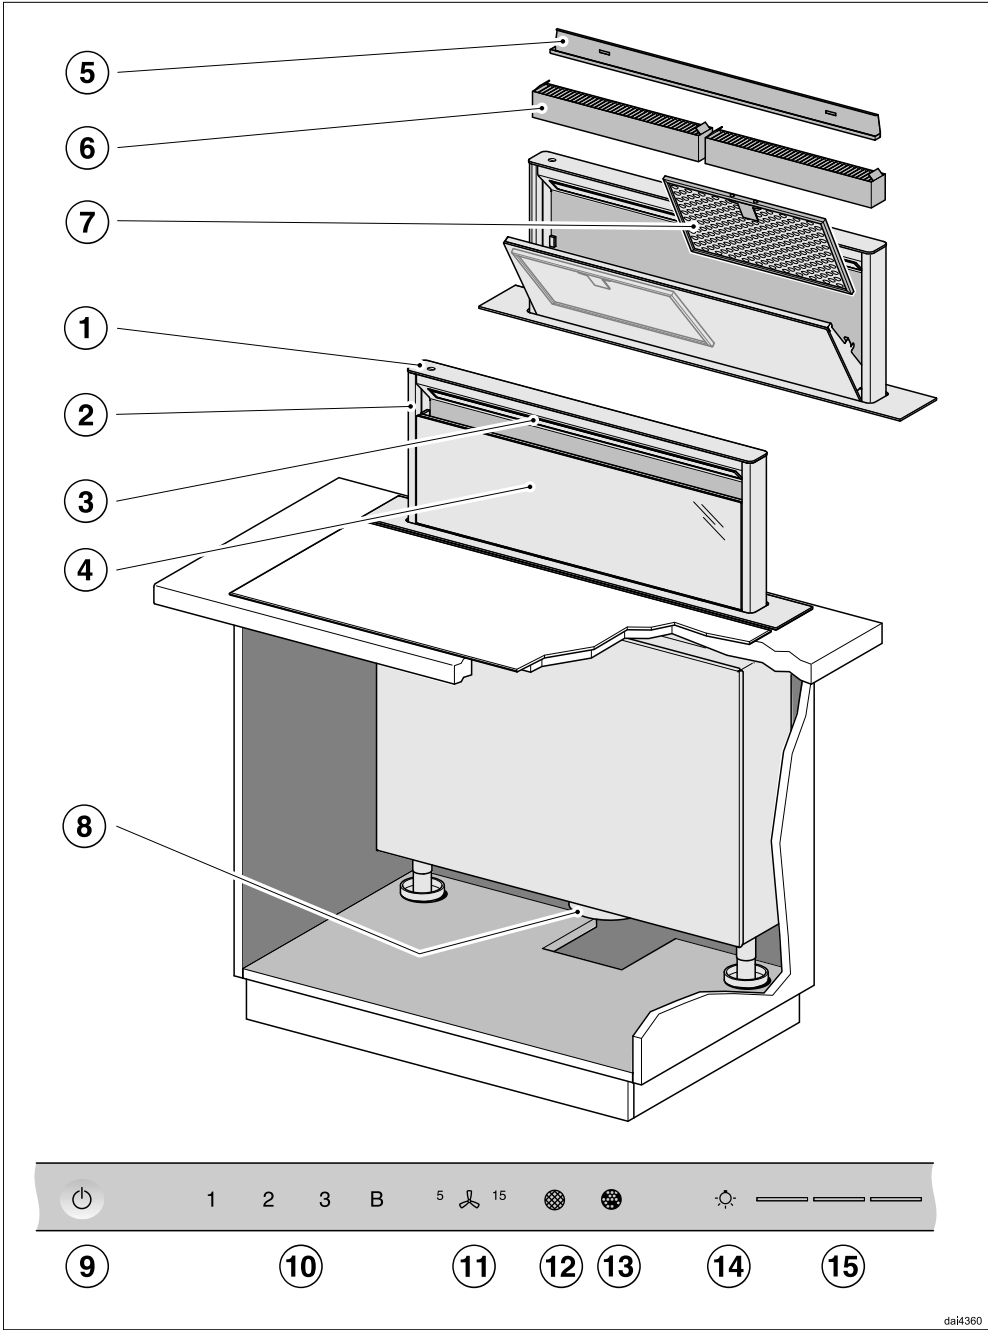

- ① 按鈕
- ② 伸縮偏轉板
- ③ 煮食爐照明燈
- ④ 邊緣抽氣板
- ⑤ 滴水盤
- ⑥ 碳濾網
 - 一次性或可再活化碳濾網
 - 循環模式的自選配件
- ⑦ 濾油網
- ⑧ 排氣管
- ⑨ 用於開啟和關閉抽油煙機的輕觸式按鈕
- ⑩ 用於打開和關閉風扇以及設定風力等級的輕觸式按鈕
- ⑪ 持續運作的輕觸式按鈕
- ⑫ 濾油網操作時數計數器的輕觸式按鈕
- ⑬ 碳濾網操作時數計數器的輕觸式按鈕
- ⑭ 用於開啟和關閉照明燈以及調暗照明燈的輕觸式按鈕
- ⑮ 用於選擇和顯示照明級別的輕觸式按鈕

操作模式

根據抽油煙機的型號，可以使用以下選項：

抽氣模式

抽油煙機會吸入烹調油煙。然後，空氣會經過邊緣抽氣板，透過濾油網淨化，再排出室外。

循環模式

（帶有轉換套件和碳濾網作為自選配件）

空氣經邊緣抽氣板被吸入，先透過濾油網淨化，再透過碳濾網淨化。然後，空氣循環回到廚房中。

對於循環操作，我們建議將空氣透過帶有出口的管道（例如在底座面板中）送入廚房。

循環模式即插即用

如果安裝空間不足以安裝風管，也可以在即插即用操作中將空氣導入廚房家具下方的底座。請遵守“安裝”章節中的說明。

選擇抽氣模式或循環模式

抽油煙機適用於抽氣模式和循環模式。調整風扇風力，以適合所選的操作模式。抽油煙機在交貨時設定為循環模式。它必須被重新設定為抽氣模式。

如要重新設定抽氣模式，必須停用碳濾網的操作時數計數器。

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

- 按住持續運作選項按鈕 ⁵ 15，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。

- 輕觸碳濾網符號 。

碳濾網符號  和一個風力等級將閃爍。

- 輕觸 B。

- 輕觸碳濾網按鈕  確認您的選擇。

所有指示燈將會熄滅。

現已設定抽氣模式。

如果您在 4 分鐘內未確認選擇，抽油煙機將自動恢復初始設定。

啟用/停用即插即用

- 輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

- 按住持續運作選項按鈕 ⁵ 15。

幾秒鐘後，濾油網  和碳濾網  符號亮起，再過 5 秒，風力等級 1 級的指示燈亮起。

偏轉板展開。

- 然後，依次輕觸以下按鈕：

- 1

- 照明按鈕  和

- 再次輕觸照明按鈕 

停用即插即用後，指示燈 1 和 3 將閃爍。

啟用即插即用後，指示燈 1 和 3 將常亮。

- 如要啟用，請輕觸 B。

1 和 3 指示燈將常亮。

- 輕觸 1 停用。

1 和 3 指示燈將閃爍。

- 使用持續運作選項按鈕 ⁵ 15 確認設定。

所有燈將會熄滅。

如果您在 4 分鐘內未確認選擇的設定，抽油煙機將恢復過去的設定。

在首次使用之前

設定 Miele@home

要求：

- WiFi 網絡
- Miele 應用程式
- 一個 Miele 使用者帳戶。可以透過 Miele 應用程式建立使用者帳戶。

您的抽油煙機配有一個內置 WiFi 模組。將抽油煙機連接至您的家庭 WiFi 網絡。然後，您便可以透過 Miele 應用程式操作抽油煙機。

如果您的 Miele 煮食爐已連接至家庭 WiFi 網絡，您可透過 Con@ctivity 功能自動控制抽油煙機。

在將抽油煙機最終安裝就位之前，請確保您的 WiFi 網路訊號夠強。

您可以透過 Miele 應用程式或 WPS 連接到家庭 WiFi 網絡。

Miele@home 可用性

Miele 應用程式是否可用，視乎 Miele@home 有否在您的國家或地區提供服務。

Miele@home 服務並非在每個國家或地區都有提供。

要了解可用性詳情，請瀏覽 www.miele.com。

Miele 應用程式

Miele 應用程式可於 Apple App Store® 或 Google Play Store™ 免費下載。




透過應用程式連接

可使用 Miele 應用程式連接到您的網路。

- 在您的手提裝置上安裝 Miele 應用程式。

如要註冊，您將需要：

1. 您的 WiFi 網路密碼
2. 您的抽油煙機密碼

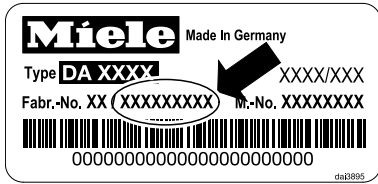

抽油煙機密碼由序號的最後 9 位數字組成。它位於電器的資料牌上。

資料牌位於外殼的前部。



- 按照說明開始在應用程式中註冊電器。

如果需要啟動抽油煙機上的 WiFi，請按以下步驟操作：

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。




- 按住持續運作選項按鈕 ，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。



- 輕觸 2。

偏轉板展開。




- 2 將常亮，3 將閃爍。


抽油煙機將在接下來的 2 分鐘內連接就緒。



- 按照應用程式中的說明進行操作。



連接成功後，2 和 3 將常亮。



- 輕觸持續運作選項按鈕  退出抽油煙機上的連接模式。

現在即可透過應用程式操作抽油煙機。


在首次使用之前

透過 WPS 連接

您的 WiFi 路由器必須支援 WPS (WiFi 保護設定)。

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。




- 按住持續運作選項按鈕 ，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。




- 輕觸 2。

偏轉板展開。




2 將常亮，3 將閃爍。

抽油煙機上的 WiFi 連接必須與 WPS 路由器上的 WiFi 連接同時啟動。



- 在幾秒之後，按抽油煙機上的 B。



片刻之後，2 將常亮，3 和 B 將閃爍。

抽油煙機將在之後兩分鐘內連接就緒。



- 啟動您 WiFi 路由器上的 WPS 連接。



連接成功後，2 和 3 將常亮。



- 輕觸持續運作選項按鈕  退出抽油煙機上的連接模式。

現在即可透過應用程式操作抽油煙機。

如果連接失敗，表明您啟動路由器上的 WPS 的速度可能不夠快。請重複上述步驟。

提示: 如果您的 WiFi 路由器不支援 WPS，請透過 Miele 應用程式進行連接。

退出 WiFi (重設為出廠設定)

如要建立新的 WiFi 連接，必須斷開現有的 WiFi 連接。

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。




- 按住持續運作選項按鈕  **5 15**，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。




- 輕觸 1。

偏轉板展開。



如果存在 WiFi 連接，2 和 3 將常亮。

抽油煙機將在接下來的 2 分鐘內斷開連接。



- 輕觸 1。



2 將常亮，3 將閃爍。



幾秒鐘後，2 和 3 將閃爍。連接現已斷開。



- 輕按持續運作選項按鈕  **5 15** 退出抽油煙機上的退出模式。

WiFi 連接現已斷開。可以建立新連接。

在首次使用之前

設定 Con@ctivity

Con@ctivity 是電子 Miele 煮食爐和 Miele 抽油煙機之間的直接通訊系統。它可使抽油煙機根據具有啟動控制功能的 Miele 煮食爐的運作狀態自動運作。

- 當開啓煮食爐時，抽油煙機照明燈會自動亮起，風扇也會在不久之後啟動。
- 在烹調程序中，抽油煙機會自動選擇功率等級。抽油煙機所選的功率等級取決於使用的烹調區域數量及其功率等級。
- 在關閉煮食爐後，風扇和煮食爐照明燈會在指定的時間之後自動關閉。

請參見「操作」，以瞭解有關此項功能的詳細資訊。

與家庭 WiFi 網路連接的 Con@ctivity (Con@ctivity 3.0)

必要條件：

- 家庭 WiFi 網路
- 可連接 WiFi 的 Miele 煮食爐

- 將抽油煙機和煮食爐連接至您的家庭 WiFi 網路（請參見「設定 Miele@home」）。

Con@ctivity 功能將自動啟用。

直接連接 WiFi 的 Con@ctivity (Con@ctivity 3.0)

必要條件：

- 可連接 WiFi 的 Miele 煮食爐

如果您沒有家庭網路，您可建立煮食爐與抽油煙機之間的直接連接。

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。




- 按住持續運作選項按鈕 ，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。



- 輕觸 3。

偏轉板展開。




2 將常亮，3 將閃爍。

抽油煙機將在接下來的 2 分鐘內連接就緒。

- 啟動煮食爐上的 WiFi 連接。如需瞭解更多詳細資訊，請參見煮食爐操作說明。



連接成功後，2 和 3 將常亮。



- 輕觸持續運作選項按鈕  退出抽油煙機上的連接模式。

現已啟用 Con@ctivity。

直接 WiFi 連接，無法將煮食爐和抽油煙機連接至家庭網絡。如果稍後需要，則必須斷開煮食爐和抽油煙機之間的 WiFi 連接（請參見“退出 WiFi”）。

重新嘗試連接



如果無法連接，2 和 3 閃爍，或抽油煙機取消流程。

- 斷開與抽油煙機（請參閱“退出 WiFi”）和煮食爐的連接。
- 嘗試再次連接。

操作（自動模式）

有壓傷危險！

當偏轉板向上或向下移動時，請勿將手伸入其移動區域內。

當 Con@ctivity 處於有效狀態時，抽油煙機將一直以自動模式運作（請參見「在首次使用之前」－「設定 Con@ctivity」）。

如果您希望手動操作抽油煙機，請參見「操作（手動模式）」－「不使用 Con@ctivity 烹調」。

使用 Con@ctivity 烹調（自動模式）

- 按照所需的功率等級開啓烹調區域。

偏轉板展開。


煮食爐照明燈將會開啓。

幾秒鐘後，風扇將會開啓，首先為功率等級 2，然後會立即切換至功率等級 1。

在烹調程序中，抽油煙機會自動選擇風力等級。

這由煮食爐總輸出所決定，即使用的烹調區域數量以及所選的功率等級。

- 如果您選擇較高的功率等級或者使用煮食爐上的多個烹調區域，抽油煙機將會切換至較高的風力等級。
- 當您降低功率等級或減少煮食爐上的烹調區域數量時，風力等級也會降低。

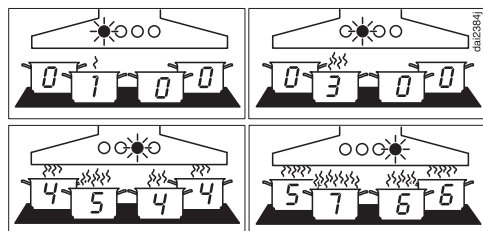

風力等級 1 至 B 的示例

反應時間

抽油煙機反應稍有延遲，因為更改煮食爐的功率等級不會立即造成烹調油煙減少或增加。

由於煮食爐會不時地向抽油煙機傳送資訊，這也可能會造成延遲。

反應時間可能介於幾秒鐘至幾分鐘之間。

烹調程序

- 例如，您以最高的功率等級開啓烹調區域，加熱鍋具進行煎炸。您在大約 10 秒鐘至 4 分鐘（HiLight 煮食爐為 60 秒鐘至 5 分鐘）後降低功率等級。

抽油煙機會識別出烹調程序。

抽油煙機自動開啓，在降低煮食爐功率等級時，抽油煙機會切換至風力等級 3 並在約 5 分鐘內保持此風力等級不變。

之後，抽油煙機功率等級將由 Con@ctivity 功能自動確定。

在此之前，您可以手動選擇其他功率等級。

關機

- 關閉所有烹調區域。

火力等級逐漸降低，直至風扇最終關閉。

這有助於去除空氣中任何殘存的油煙和異味。

該過程需要 2 到 5 分鐘，具體取決於最後一個活躍的風力級別。

風扇關閉 30 秒後，煮食爐照明燈關閉。

1 分鐘後，偏轉板縮回。

然後，烹調程序結束。

暫時離開自動模式

如要在烹調期間暫時離開自動模式，應執行以下操作：

- 手動選擇一個不同的風力等級，或者
- 手動關閉抽油煙機，或者
- 啟動抽油煙機上的持續運作功能 。經過選定的持續運作時間之後，風扇將自動關閉，照明燈將保持常亮。

現在可以手動操作抽油煙機功能（請參見「操作（手動模式）」）。

如果您在即插即用模式下手動關閉風扇，它會繼續以等級 1 運行（參見“操作（手動模式）”–“關閉風扇”）。

返回自動模式

在以下情況下，抽油煙機將恢復自動模式：

- 如果在手動選擇風力等級約 5 分鐘後沒有使用抽油煙機，或者
- 如果手動選擇的風力等級再次與自動選擇的風力等級相對應，或者
- 抽油煙機風扇和煮食爐已關閉至少 30 秒。
自動模式將在下一次開啓煮食爐時恢復。

操作（自動模式）

您還可以手動操作抽油煙機，以完成烹調程序。

■ **先煮食爐之前**開啓抽油煙機風扇。

如果抽油煙機風扇和煮食爐已在烹調之後關閉至少 30 秒，自動模式將在下一次開啓煮食爐時恢復。

有壓傷危險！

當偏轉板向上或向下移動時，請勿將手伸入其移動區域內。

不使用 Con@ctivity 烹調（手動模式）

如果出現以下情況，可以手動操作抽油煙機：

- Con@ctivity 功能未啟用。
- 您已暫時停用 Con@ctivity 功能（請參見「操作（手動操作）」-「暫時離開自動模式」）。

開啟風扇

在您開始烹調時開啓風扇。這樣可以確保從一開始就能去除油煙。

針對輕度至重度烹調油煙和異味，可從風力等級 1 至 3 中選擇。

針對在短時間內烹調產生密集油煙和濃郁香氣的食物的情況，例如在煎肉時，自選擇增強設定 B。

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

- 輕觸 1 至 B 中的一個按鈕。

偏轉板展開。

風扇切換至所需等級。

選擇第二增強火力級別

- 當您選擇增強火力級別時，B● 符號亮起。如要進一步增加火力級別，再次輕觸 B。

B● 符號亮起。

第二增強火力級別已啟用。空氣吞吐量在短時間內增加。

切換回增強火力級別

如已啟用功率管理（預設設定），第一個增強火力級別 B● 5 分鐘後自動切換回等級 3。

第二個增強火力級別 B● 2 分鐘後切換回去（即便功率管理已停用也如此）。

選擇持續運作時間

建議在烹調結束之後保持風扇繼續運轉幾分鐘。這有助於去除空氣中任何殘存的油煙和異味。

這還可以降低在抽油煙機中聚積殘留物和產生任何合成異味的風險。

持續運作功能可令風扇在自動關閉之前按照預先確定的時間保持繼續運轉。

- 在您結束烹調之後，輕按持續運作選項按鈕 。

- 一次：風扇將在 5 分鐘後自動關閉（5  會亮起）。
- 兩次：風扇將在 15 分鐘後自動關閉（ 15 會亮起）。
- 如果您再次輕觸持續運作選項按鈕 ，風扇將保持開啓（5  會熄滅）。

操作（手動模式）

關閉風扇

- 再次輕觸活躍功率級別的按鈕會關閉風扇。

偏轉板仍保持展開。

即插即用操作的持續運作

如果您在即插即用模式中關閉風扇，則風扇會在等級 1 運行。

持續運作確保底座在烹飪後通風。

根據最後一個活躍的風力級別，持續運作時間在 2 到 30 分鐘間。

您可以在持續運作期間按 1 或 開啟/關閉開關  立即關閉風扇。

該功能獨立於持續運作功能  ⁵ 和 ¹⁵。

開啟和調暗煮食爐照明

煮食爐照明燈可以獨立地開啟、關閉和調暗，不受風扇的影響。

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

- 輕按照明燈按鈕 。

偏轉板展開。

照明燈將以最大亮度開啟。照明燈按鈕  旁的全部 3 個條塊都會亮起。

- 照明燈開啟時，按住照明按鈕 。在您鬆開按鈕之前，亮度將會逐漸調暗。
- 再次按住照明按鈕 ，以將亮度增加至所需的等級，然後鬆開它。
- 或者，您可以通過觸摸照明燈按鈕  旁邊的條塊來選擇 3 個亮度級別。

關閉煮食爐照明燈

- 再次輕觸照明燈按鈕  可關閉煮食爐照明燈。

偏轉板仍保持展開。

縮回偏轉板

■ 輕觸開啟/關閉開關 。

風扇和煮食爐照明燈關閉。

所有符號都熄滅。

偏轉板縮回。

自動縮回

如果在偏轉板展開時關閉風扇和照明，偏轉板將在 1 分鐘後自動縮回。

功率管理

抽油煙機設有功率管理系統。功率管理有助省電。它可以確保自動降低風力等級並關閉照明燈。

- 如已選擇增強設定，風扇將在 5 分鐘後自動切換至等級 3。
- 從風力等級 3、2 或 1 開始，功率將在 2 小時之後降低 1 級，然後按照 30 分鐘的間隔逐級降低，直至風扇最終關閉。
- 煮食爐照明燈將在 12 小時之後自動關閉。

更改設定

所有設定均在抽油煙機關閉時進行。

- 關閉風扇和照明，縮回偏轉板。

更改濾油網的操作時數計數器

您可以設定操作時數計數器，以適應您的烹調類型。

出廠預設設定為 30 小時的清潔間隔。

- 如果您煎炸的次數較多，可以選擇較短的 20 小時。
- 如果您僅是偶爾烹調，我們建議您仍然要選擇較短的時間間隔。這可以防止油脂在濾網上硬化，從而導致清潔更加困難。
- 如果您很少使用脂肪進行烹調，應選擇較長的 40 或 50 小時。

- 輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

- 按住持續運作選項按鈕 ⁵ ¹⁵，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。
- 觸摸濾油網符號 。

濾油網符號  和一個風力等級指示燈將閃爍。

風力等級指示燈 1 至 B 顯示時間設定：

指示燈 1.....	20 小時
指示燈 2.....	30 小時
指示燈 3.....	40 小時
指示燈 B	50 小時

- 輕觸相應的按鈕，選擇所需的運作時間。
- 輕按濾油網按鈕  確認您的選擇。如果您在 4 分鐘內未確認選擇，抽油煙機將自動恢復初始設定。

更改或停用碳濾網的操作時數計數器

循環模式需要碳濾網。

您可以設定操作時數計數器，以適應您的烹調類型。

它必須在抽氣模式中停用。

在出廠時，它被設定為在需要更換濾網之前可以使用 180 小時。

■ 輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

■ 按住持續運作選項按鈕 ⁵ 15，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。

■ 輕觸碳濾網符號 。

碳濾網符號  和一個風力等級將閃爍。

風力等級指示燈 1 至 B 顯示時間設定：

指示燈 1.....	120 小時
指示燈 2.....	180 小時
指示燈 3.....	240 小時
指示燈 B	已停用

■ 輕觸相應的按鈕，選擇所需的運作時間。

■ 輕觸碳濾網按鈕  確認您的選擇。如果您在 4 分鐘內未確認選擇，抽油煙機將自動恢復初始設定。

停用風力管理

請記住，停用此功能可能會增加耗電量。

啟用/停用風力管理

■ 輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

■ 按住持續運作選項按鈕 ⁵ 15。

幾秒鐘後，濾油網  和碳濾網  符號亮起，再過 5 秒，風力等級 1 級的指示燈亮起。

偏轉板展開。

■ 然後，依次輕觸以下按鈕：

- 照明按鈕 ，
- 1 按鈕，然後
- 再次輕觸照明按鈕 .

在啟用風力管理時，1 和 B 指示燈將常亮。

當它停用時，1 和 B 指示燈將閃爍。

■ 如要停用風力管理，應輕觸 1。

1 和 B 指示燈將閃爍。

■ 如要啟用，請輕觸 B。

1 和 B 指示燈將常亮。

■ 使用持續運作選項按鈕 ⁵ 15 確認設定。

所有燈將會熄滅。

如果您在 4 分鐘內未確認選擇的設定，抽油煙機將恢復過去的設定。

更改設定

輕觸式按鈕的蜂鳴器

當使用輕觸式按鈕選擇一項功能時，會發出短促的蜂鳴聲以進行確認。

蜂鳴器可以關閉。

- 輕觸開啟/關閉開關 。

所有符號以較暗的亮度亮起。

- 按住持續運作選項按鈕  ，直至濾油網  和碳濾網  符號亮起。

- 輕觸 B。


蜂鳴器已關閉。

- 如果您想再次打開蜂鳴器，請以同樣的方式進行。

無論之前的設置如何，當抽油煙機與主電源斷開或斷電後恢復供電時，蜂鳴器將重新啟用。

此抽油煙機可以非常有效、低成本地運作。以下內容將幫助您在使用的程序中更加省電：

- 確保在烹調時廚房保持通風良好。在抽氣模式中，如果氣流不足，則抽油煙機無法高效運作，這會導致運作噪音等級增加。
- 應採用盡可能最低的設定進行烹調。這樣可以產生較少的烹調油煙，以便您可以使用較低的抽油煙機功率等級並因能耗量降低而獲益。

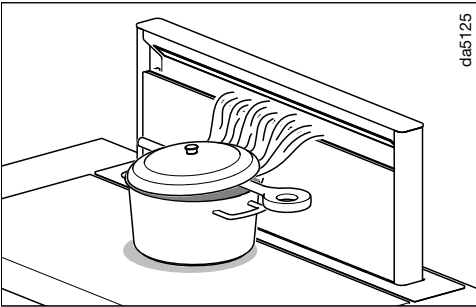

- 如果在烹飪過程中產生強烈的烹調油煙，請將炊具盡可能靠近抽油煙機。

如有可能，請使用帶蓋的鍋具和平底鍋烹飪。這樣可以防止不必要的熱量逸散。

如果您使用敞開的鍋具烹飪，請以一定角度蓋上蓋子。例如，在鍋具和蓋子之間放一隻烹飪勺。烹飪油煙在抽氣裝置方向上的偏轉確保了最佳抽氣。

- 定期清潔或更換濾網。嚴重骯髒的濾網會降低性能、增加火災危險且不衛生。
- 使用 Con@ctivity 功能。針對您正在進行的烹調活動，抽油煙機將按照最佳功率等級自動開啓和關閉。
- 如果您正在手動操作抽油煙機，請注意以下操作：
 - 檢查在抽油煙機上選定的功率等級。低功率等級通常已足夠。僅限在必要時使用增強設定。
 - 在產生大量烹調油煙時，應及時切換至高功率等級。與讓抽油煙機運作較長時間來去除已經分佈在廚房各處的烹調油煙相比，這種做法更加高效。
 - 確保您在使用之後關閉抽油煙機。如果在烹調之後仍需去除烹調油煙和異味，應使用持續運作功能。經過選定的持續運作時間之後，風扇將自動關閉。

清潔及保養

外殼

一般資料

不合適的清潔劑可能會損壞表面和按鈕。

請勿使用任何含有蘇打、酸、氯化物或溶劑的清潔劑。

請勿使用任何磨蝕性清潔劑（例如粉末清潔劑或膏狀清潔劑和海綿磨）以及刷鍋器或之前曾沾取磨蝕性清潔劑使用的海綿。



抽油煙機中的水分可能會導致損壞。

確保水不會進入抽油煙機。

- 所有外部表面和按鈕可以使用充分扭乾的軟海綿或布沾取熱水和少量清潔液進行清潔。
- 清潔後，用軟布擦乾表面。

關於具有不銹鋼表面的電器的重要資訊

不銹鋼表面可以使用專為在不銹鋼上使用而設計的非磨蝕性清潔劑進行清潔。

為了防止表面很快再次變髒，我們建議使用不銹鋼保養產品（可從 Miele 選購）來處理它們。

關於具有玻璃表面的電器的重要資訊

- 玻璃表面可以使用專為在玻璃上使用而設計的專屬非磨蝕性清潔劑進行清潔。

濾油網和邊緣抽氣板

⚠ 火災危險

過飽和的濾油網有火災危險。
定期清潔濾油網。

電器中的邊緣抽氣板和可重複使用的金屬濾油網會去除廚房油煙中的固體顆粒（油脂、灰塵等），以防抽油煙機變髒。

濾油網和隔板必須定期進行清潔。

嚴重髒污的濾油網會阻礙抽氣，並將導致抽油煙機和廚房中的污漬增加。

清潔間隔

邊緣抽氣板應定期進行清潔（至少每 3–4 週一次），以避免油脂積聚。

操作時數計數器將亮起濾油網符號 ，提醒您定期清潔邊緣抽氣板和濾油網。

取下隔板和濾油網

打開面板

- 偏轉板縮回的情況下，輕觸開啟/關閉開關 .
- 輕按照明燈按鈕 .


偏轉板展開。

⚠ 有壓傷危險

如果在偏轉板展開時關閉風扇和照明，偏轉板將在 1 分鐘後自動縮回。存在受傷危險。有損壞打開的面板的風險。


為防止偏轉板縮回，請讓照明燈保持點亮。

使用磁鐵將面板固定在適當的位置。

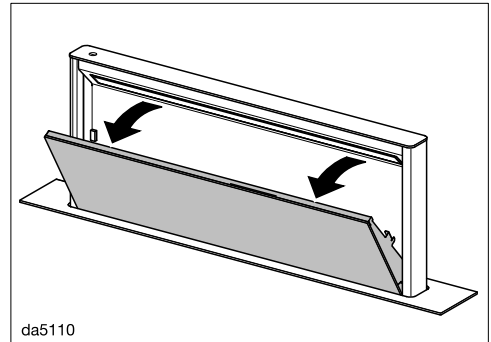

- 向前拉面板頂部並將其打開。

清潔及保養

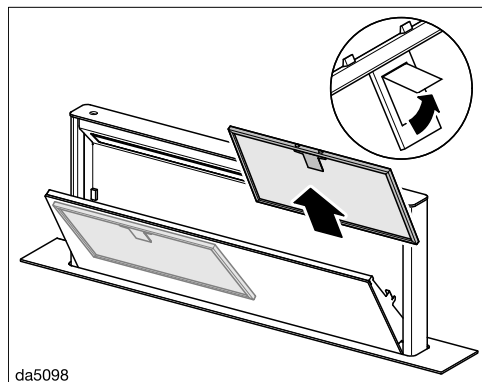

- 打開濾油網保持器扣件並將其取下。

手動清潔濾油網

- 用軟尼龍刷沾取熱水和少量洗滌液的溫和溶液清潔濾網。不要使用「未稀釋」洗滌液。

不合適的清潔劑

如果經常使用的話，不合適的清潔劑可能導致濾網表面損壞。
請勿使用：

- 含有除垢劑的清潔劑
- 粉末清潔劑，膏狀清潔劑
- 有腐蝕性的多功能清潔劑或油脂噴霧清潔劑
- 焗爐噴劑


在洗碗碟機中清潔濾油網

- 在下層籃架中保持濾油網直立或略微傾斜。確保噴淋臂未堵塞。
- 使用市售的家用洗碗碟機用洗滌劑。
- 選擇洗滌溫度在 50 °C 至 65 °C 之間的洗碗碟機程序。

根據使用的洗滌劑的不同，在洗碗碟機中清潔濾網可能導致內部濾網表面變色。這不會以任何方式影響濾油網的功能。

- 清潔後，應將濾網放在有吸收性的表面上晾乾，然後再進行更換。

拆卸面板

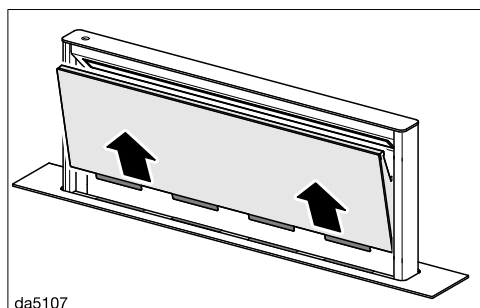

- 將打開的面板向上拉出以將其卸下並將其放在柔軟的表面上。

清潔面板


- 請遵循“外殼”下提供的說明。

面板不適於在洗碗碟機中清洗。


- 在取下隔板和濾網進行清潔時，還應從現在可以觸及的外殼部分上清除任何油脂殘留物，以防它們著火。

清潔滴水盤

冷凝水在濾油網下方的滴水盤中收集。可以拆下滴水盤進行清潔。

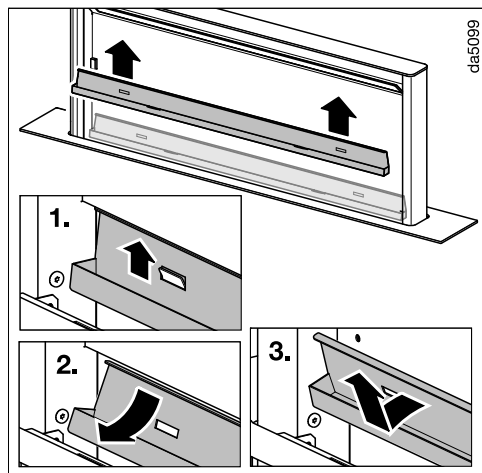


- 請小心將滴水盤向上從插座中拉出。倒掉收集在其中的所有冷凝水，然後用濕清潔布清潔滴水盤。

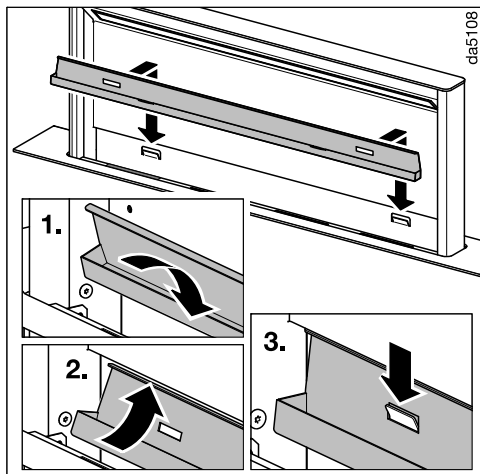

- 清潔後將滴水盤掛回支架上。

插入面板

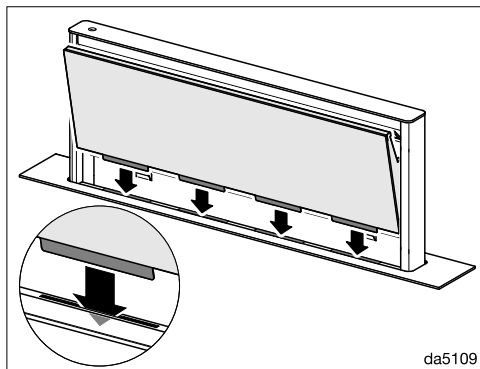

- 將面板插入偏轉板上的凹槽中。

清潔及保養

- 重新安裝濾油網，確保門鎖朝外。
- 如果在安裝濾油網時不小心將其倒置，應在狹縫中插入小型螺絲批頭，以鬆開鎖箍。
- 旋轉面板關閉，直到磁鐵將其固定到位。

重設濾油網操作時數計數器

清潔後，需要重設操作時數計數器。

- 在風扇打開時，按住濾油網按鈕  約 3 秒，直至僅 1 閃爍。

濾油網符號  熄滅。

更換濾油網

經常使用和清潔會導致濾油網表面磨損。

如果您注意到任何損壞，請更換濾油網。

您可以從 Miele 客戶服務部（參見這些操作說明的末尾）或您的 Miele 專業經銷商處獲得濾油網。

碳濾網


使用循環模式時，除濾油網外，還須安裝兩個碳濾網。它們專為吸收烹調異味而設計。

透過 Miele 網上商店、Miele 零件部門（請參見本手冊末尾部分的聯絡詳情）或您的 Miele 經銷商可以訂購碳濾網。

所需的碳濾網類型列於本手冊背面的“技術資料”下方。

安裝/更換碳濾網

- 取下面板並取下面板，如前所述。
- 從包裝中取出碳濾網。

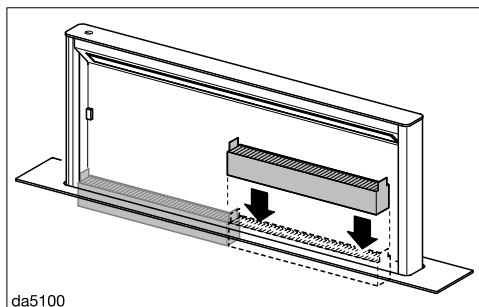

- 將碳濾網插入偏轉板。請確保標籤朝上。
- 重新安裝滴水盤和面板。

更換碳濾網的時間

當碳濾網不再吸收廚房異味時更換碳濾網，以及至少每 6 個月更換一次碳濾網。

透過亮起碳濾網符號 ，操作時數計數器將會提醒您更換碳濾網。

重設碳濾網操作時數計數器

在更換碳濾網後，需要重設操作時數計數器。


- 在風扇打開時，按住碳濾網按鈕  約 3 秒，直至僅 1 閃爍。

碳濾網符號  熄滅。

處理碳濾網

- 用過的碳濾網可以與普通家庭垃圾一起處理。

可再活化碳濾網

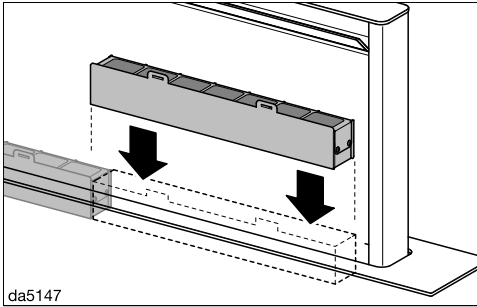

此抽油煙機可使用可再活化碳濾網。在焗爐中對其重新活化之後，您可以多次使用濾網。

請遵循濾網附帶的操作說明。

問題解決指南

在日常操作中可能出現的許多失常和故障都可以很容易進行修正。無需致電維修服務，可節省時間和金錢。

以下指南可幫您找出故障的原因並進行修正。


問題	原因和糾正
偏轉板在展開時鎖定。	例如，偏轉板被重物阻擋。 如果偏轉板在展開時受阻，它會縮回一點並停住。 ■ 輕觸開啟/關閉開關  。 偏轉板展開然後縮回。
偏轉板在縮回時受阻。	有物體卡在偏轉板中。 如果在縮回期間偏轉板受阻，它會展開一點並停住。 ■ 輕觸開啟/關閉開關  。 ■ 打開風扇或照明燈。 偏轉板展開。

安裝之前

 安裝之前，應閱讀以下頁面上的資訊以及本手冊開頭部分“警告和安全說明”中的資訊，這一點至關重要。

安装

電器尺寸

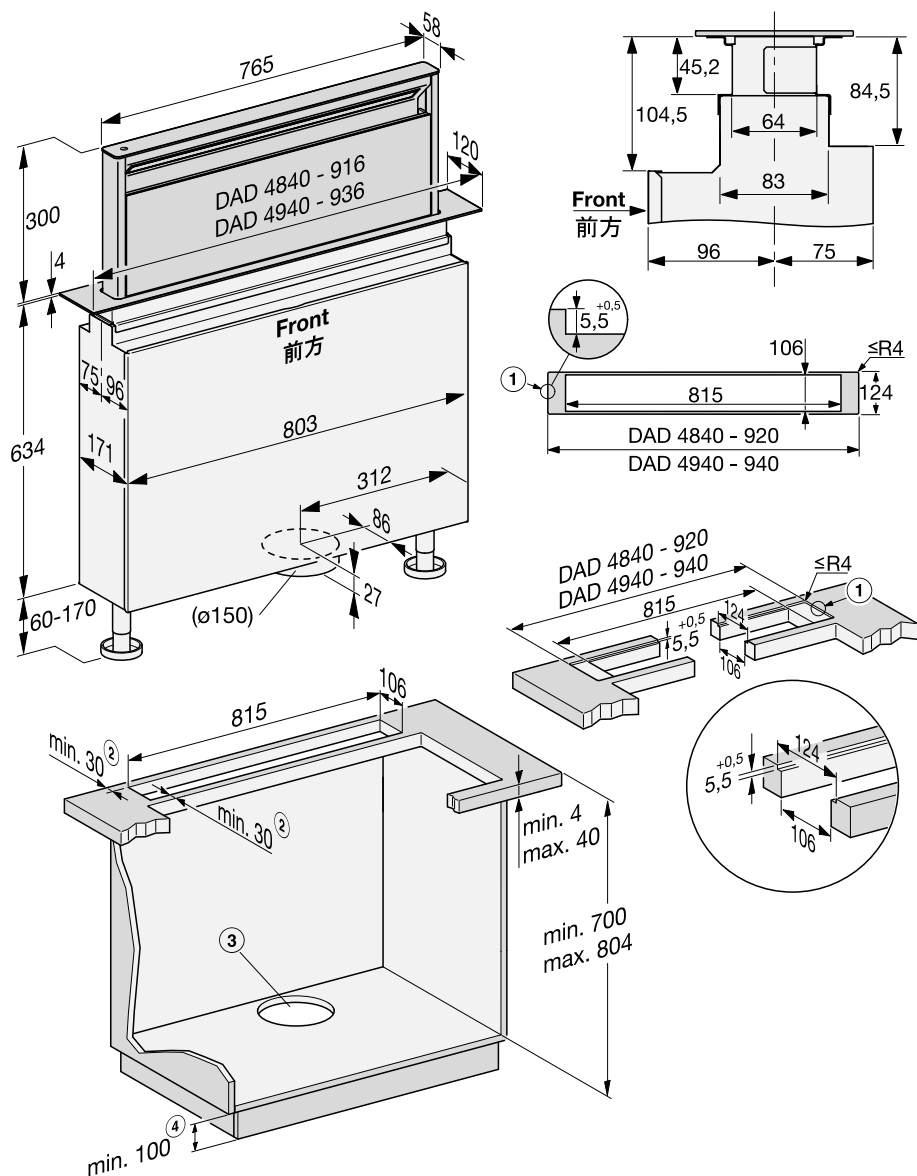

- ① 階梯式切口，用於在石材檯面（花崗岩、大理石）中進行齊平安裝
- ② 請確保材質足夠穩定。
- ③ 切口中心
- ④ 如果在機櫃下方鋪設扁平管道或使用 DUU 600 再循環箱，則需要確保最小尺寸。
排氣管 Ø 150 毫米。



熱損壞風險。

燃氣煮食爐產生的上升熱量可能損壞抽油煙機。

抽油煙機不得與燃氣煮食爐結合使用。


如果您計劃在電器前面安裝爐腔/炊具，則必須遵守有關冷空氣循環的適當安裝建議和尺寸。

請確保安裝位置容易觸及。抽油煙機也必須可自由觸及，並且其位置必須能夠在將來需要維修時進行拆卸。


安裝

安裝範例


①

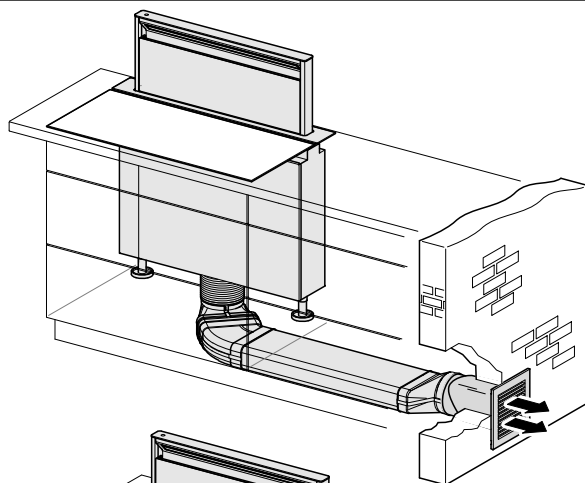

②

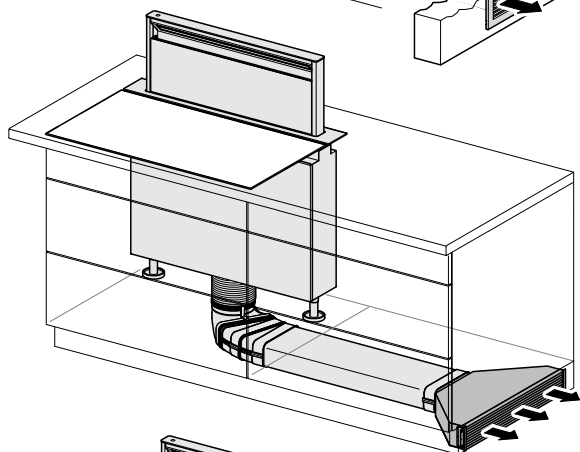

③

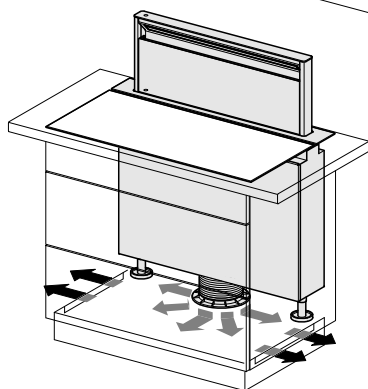

dai5130

- ① 使用扁平管道和 DMK 150-1 壁掛箱進行排氣
- ② 使用扁平管道和 DUU 600 再循環箱進行再循環
- ③ 使用 DUP 150 轉換套件進行即插即用操作
在即插即用操作期間，確保底座區域充分通風，例如透過底座面板的縫隙。
開口橫切面總計必須至少為 425 cm^2 。
如果地板與地面接觸或暴露在室外空氣中，則地板的傳熱係數不得超過 $0.5 \text{ /(m}^2 \text{ K)}$ 。
用於抽氣的電子模塊必須切換到即插即用操作，參見“首次使用前”-“設定即插即用”。

安裝

抽氣連接


排氣管只能使用光滑管道或由經准予的非易燃材料製成的柔性排氣管。

為了以最低的噪音等級實現最有效的空氣輸送量，請注意以下事項：

- 排氣管的直徑不得小於排氣管的橫切面（請參見“電器尺寸”）。這尤其適用於使用扁平管道時。
- 排氣管應盡可能地短且直。
- 僅限使用闊半徑彎管。
- 排氣管不得扭結或壓縮。
- 所有連接必須牢固且密封。
- 如果排氣管配有閥，則每當打開抽油煙機時，必須打開閥。

空氣輸送量的任何壓縮都會降低抽氣性能並增加操作噪音。

煙道

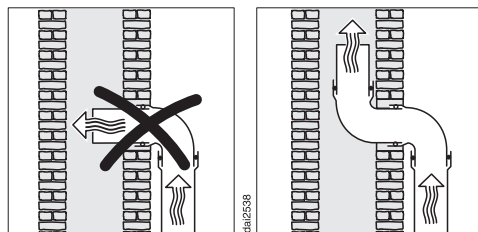

如果要將廢氣排入煙道，必須按照煙道的流動方向引導管道。

如果多個通風裝置使用煙道，則煙道的橫切面必須足夠大。

止回閥

- 在排氣系統中使用止回閥。

止回閥可以保證在不運行抽油煙機的情況下，關閉管道以防止不必要的室內空氣和外界空氣的交換。

如果透過外牆輸送廢氣，建議使用 Miele 牆壁通風孔或屋頂通風孔（作為自選配件提供）。這兩種通風孔均配有嵌入式止回閥。

Miele 不會接受因排氣管不當而導致的任何功能缺陷或損壞的保修索賠。

電氣連接

抽油煙機配有帶模壓插頭的電源線，可隨時連接到適當的接地插座。

如果電源插座不在可觸及位置或採用固定連接，請確保在每個電極的安裝側均提供合適的連接斷開裝置。



過熱可導致火災危險。

將抽油煙機連接到多電源插座轉接器或延長線可能會使電線超載。

為安全起見，請勿使用延長線或多電源插座轉接器。

電氣系統必須符合目前的當地和國家安全法規（例如英國 BS 7671）。

出於安全考慮，我們建議在相關電氣安裝中使用一種  電流式漏電斷路器 (RCD) 來連接抽油煙機。

如果電線損壞，只能用相同型號的特定連接線（可從 Miele 客戶服務部訂購）進行更換。為安全起見，只能由符合資格的專家或 Miele 客戶服務部執行上述更換操作。

這此操作指示和資料牌顯示了標稱功率消耗和適當的保險絲額定值。將這些資訊與現場電氣連接的數據進行比較。如有任何疑問，請諮詢符合資格的電工。

可以在自主供電系統或與主電源不同步的供電系統（如島嶼網絡、後備系統）上臨時或永久運行。操作的先決條件是電源系統符合 EN 50160 或同等標準的規格。在隔離運行或與主電源不同步的運行中，亦必須保持家用電氣裝置和該 Miele 產品中所提供的保護措施的功能和運行，或這些措施必須由裝置中的同等措施取代。例如，在當前版本的 VDE-AR-E 2510-2 中所述。

服務

故障聯絡資訊

如果出現任何您無法自行解決的故障，請聯絡 Miele 經銷商或 Miele 客戶服務部。

您可以在網上預約 Miele 客戶服務部上門維修，網址：www.miele.com/service。

Miele 客戶服務部的聯絡資訊載於本文件的最後部分。

在與 Miele 客戶服務部聯絡時，請指明您的電器的型號識別字和序號 (Fabr./SN/Nr.)。資料可在資料牌上找到。

請注意，我們可能會出於培訓目的而監控和記錄通話。若上門維修的問題屬於可以根據本手冊解決的問題，則將收取服務費。

資料牌的位置

資料牌位於外殼的前部。

保養

如欲瞭解您所在國家的特定電器保養資訊，請聯絡 Miele。請參見本手冊結尾部分的聯絡詳情。

風扇摩打	180 伏
偏轉板馬達	60 伏
煮食爐照明燈	11.2 伏
總額定負載	251.2 伏
電源電壓，頻率	交流電 230 伏，50 赫茲
保險絲額定值	10 A
電源線長度	1.5 米
重量	34 公斤

WiFi 模組

頻帶	2.400–2.4835 千兆赫
最大傳輸風力	< 100 毫瓦

循環模式的自選配件

碳濾網套件 DKF 30-P 或 DKF 30-R（可重複使用）。套件包括 2 個碳濾網。

您需要 DUP 150 安裝套件進行即插即用操作。套件包含一個插座、一根軟管和 DKF 30-P 碳濾網套件。

測試機構注意事項

能源效益必須使用抽氣模式計算。抽油煙機在交貨時被設定為循環模式。如要重新設定抽氣模式，必須停用碳濾網的操作時數計數器（請參見「在首次使用之前」）。

Hong Kong, China

Miele (Hong Kong) Ltd.

41/F - 4101, Manhattan Place

23 Wang Tai Road

Kowloon Bay

Hong Kong

Tel: (852) 2610 1025

Fax: (852) 3579 1404

E-mail: customerservices@miele.com.hk

Website: www.miele.hk

Hong Kong, China

Miele (Hong Kong) Ltd.

香港九龍灣宏泰道23號

Manhattan Place 41樓4101室

電話: (852) 2610 1025

傳真: (852) 3579 1404

電郵地址: customerservices@miele.com.hk

網址: www.miele.hk

Miele Experience Centre

G/F & 1/F, Lee Garden Six

111 Leighton Road

Causeway Bay

Hong Kong

Tel: (852) 2890 1018

Fax: (852) 3579 1401

E-mail: ExperienceCentre@miele.com.hk

Miele陳列室

香港銅鑼灣禮頓道111號利園6期地下及一樓

電話: (852) 2890 1018

傳真: (852) 3579 1401

電郵地址: ExperienceCentre@miele.com.hk

International Head Office

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Germany

DAD 4840、DAD 4940

zh-HK

M.-Nr. 12 047 510 / 00